


Vector Media
Montaż


1 Wyjmij wszystkie elementy z torby

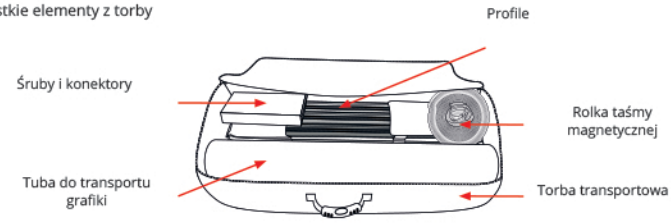



Wyjmij profile z dedykowanej kieszeni

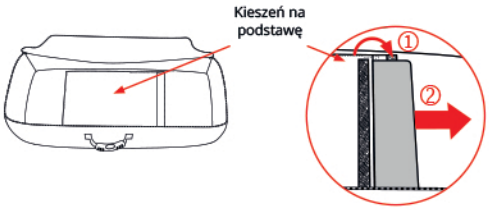




Wyjmij śruby i konektory z pudełka


2 Przykręć dolny profil do podstawy




3 Dołącz bok ramy do dołu za pomocą konektora 90°

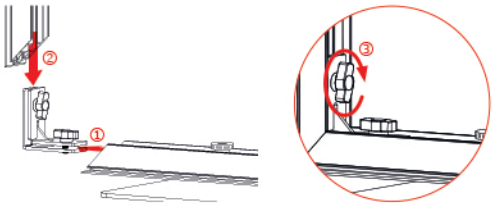

4 Dołącz drugi bok ramy do dołu za pomocą konektora 90°

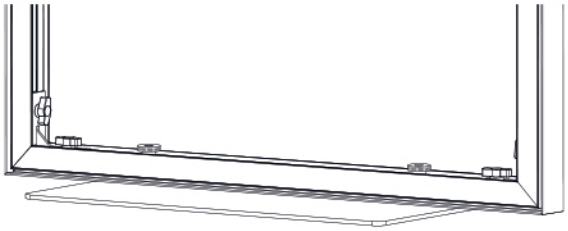

5 Dołącz kolejne elementy boków używając konektorów 180°

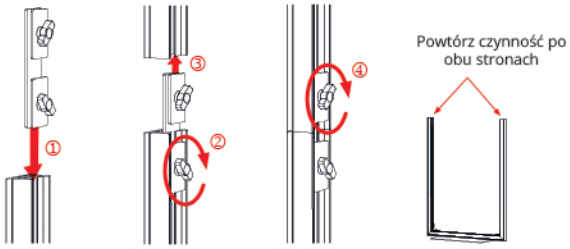

6 Włóż konektory 90° do górnej części ramy



7 Połącz górny profil z bocznymi



8 Dokręć wszystkie śruby na konektorach



Rozmieszczenie śrub

RETIO